


Evitez la rupture de la courroie en contrôlant toute la transmission par courroies de distribution régulièrement.

Avant rupture de la courroie, elle présente souvent déjà des signes de rupture.

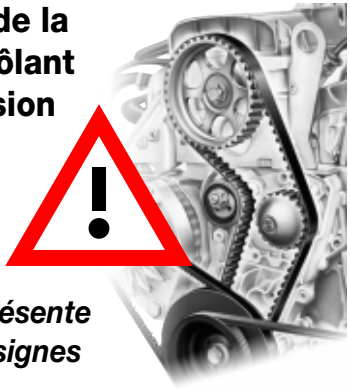

Transmission bruyante - Tension trop élevée ou trop basse
 - Roulements défectueux
 - Mauvais alignement des poulies, des galets tendeurs ou des galets enrouleurs

Courroie brillante

- dos
- face supérieure des dents
- flanc des dents
- flanc de la courroie
- Mauvais alignement des galets enrouleurs ou tendeurs
- Tension trop élevée
- Mauvais engrènement
- Tension trop basse ou trop élevée
- Mauvais alignement

Craquelures


- dos
- racines des dents
- Problème de température / refroidissement
- Poulie contaminée ou mal alignée
- Tension incorrecte

Transmission sale

- Couvercle défectueux: pénétration d'huile, d'eau ou de poussière

Courroie vibrante

- Mauvais alignement
- Roulements défectueux

 *Il est vivement conseillé de remplacer simultanément tous les composants de la transmission: il est très probable que la source des dommages d'un élément de la transmission puisse également affecter les autres composants du système.*