




T38236

PSA 1,9, 2,0 ja 2,2 Diesel

Vaikka alkuperäinen kiristin ja Gatesin kiristin ovat malliltaan erilaisia (kuva 1), ne tekevät saman tehtävän. Ne kuitenkin asennetaan eri tavalla. Alkuperäisen kiristimen voi vetää syrjään ja lukita tapilla. Uusi hihna asennetaan (ylemmän) ohjausrullan päälle.

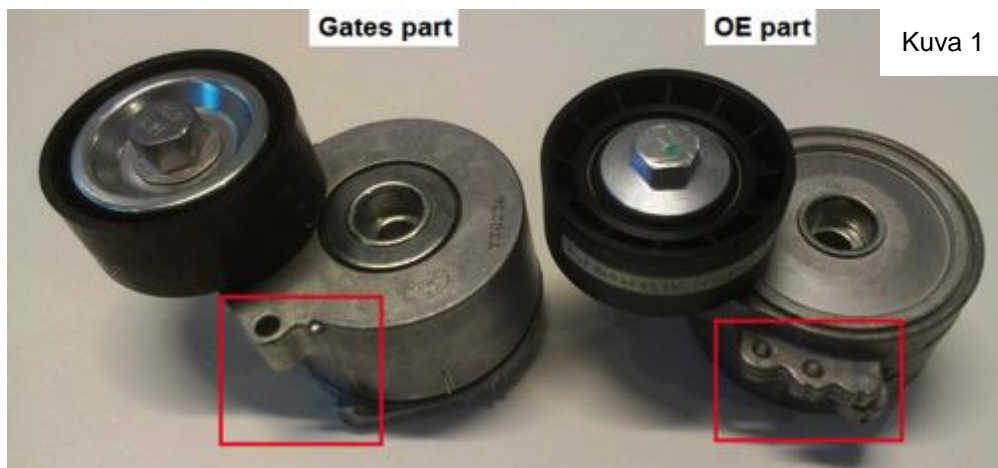

Kuva 1

Hihnan asentamista varten Gatesin kiristintä on pidettävä syrjään vedetyssä asennossa sopivalla 15 mm:n avaimella. (Kuva 2). Päästä kiristin varovasti hihnalle.



Kuva 2

Asennusvihje: Irrota (ylempi) ohjausrulla ennen vanhan kiristimen irrottamista (kuva 3).



Kuva 3