



T38236

Дизельный двигатель PSA 1.9, 2.0 и 2.2

Несмотря на различие конструкций, натяжитель OE и натяжитель Gates (рис. 1) выполняют одну и ту же функцию. Однако процедуры их установки отличаются. В отведенном положении натяжитель OE можно зафиксировать при помощи штифта. Новый ремень надевается на (верхний) опорный ролик.

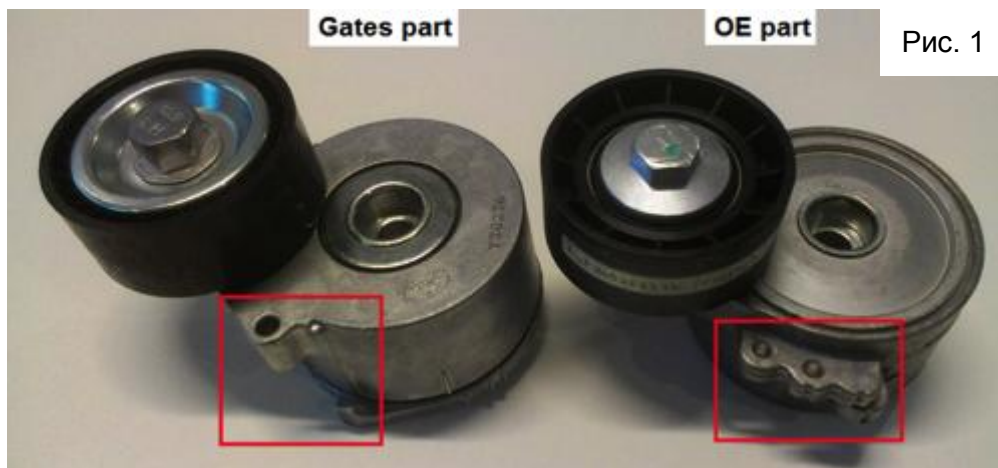


Рис. 1

Для установки ремня натяжитель Gates необходимо удерживать в отведенном положении при помощи подходящего 15-мм гаечного ключа (рис. 2). Осторожно освободите натяжитель для обеспечения его контакта с ремнем.



Рис. 2

Совет по установке: снимите (верхний) опорный ролик перед демонтажем старого натяжителя (рис. 3).



Рис. 3