


T38236

PSA 1.9, 2.0 és 2.2 dízel

Az OE és a Gates szíjfeszítő kialakítása ugyan eltérő (1. ábra), funkciója viszont azonos, mindazonáltal eltérően kell őket beszerelni. Az OE szíjfeszítő visszahúzott helyzetben csapszeggel rögzíthető. Az új szíjat a (felső) szíjfeszítő görgőre kell felszerelni.

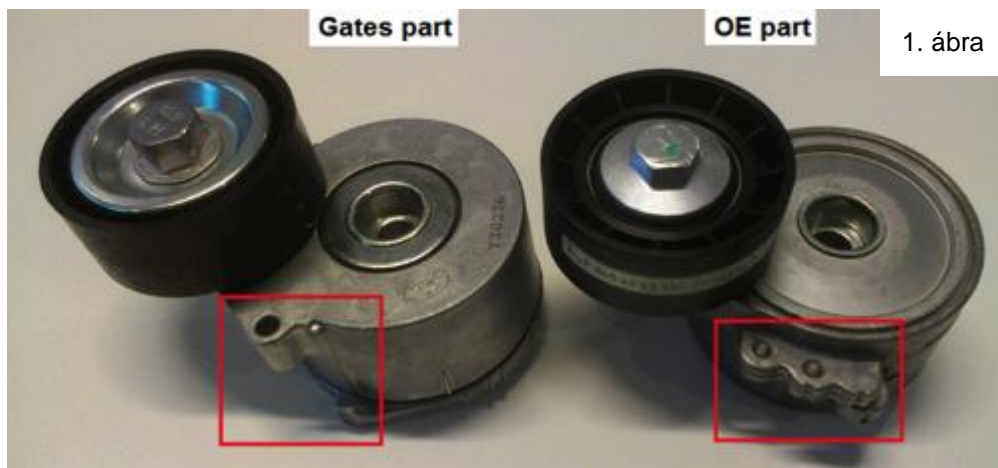


1. ábra

A szíj felszereléséhez a Gates szíjfeszítőt visszahúzva kell tartani egy erre alkalmas 15 mm-es csavarkulccsal (2. ábra). A szíjfeszítőt óvatosan engedje a szíjra.



2. ábra

Szerelési javaslat: Távolítsa el a (felső) szíjfeszítő görgőt, mielőtt kivenné a régi szíjfeszítőt (3. ábra).

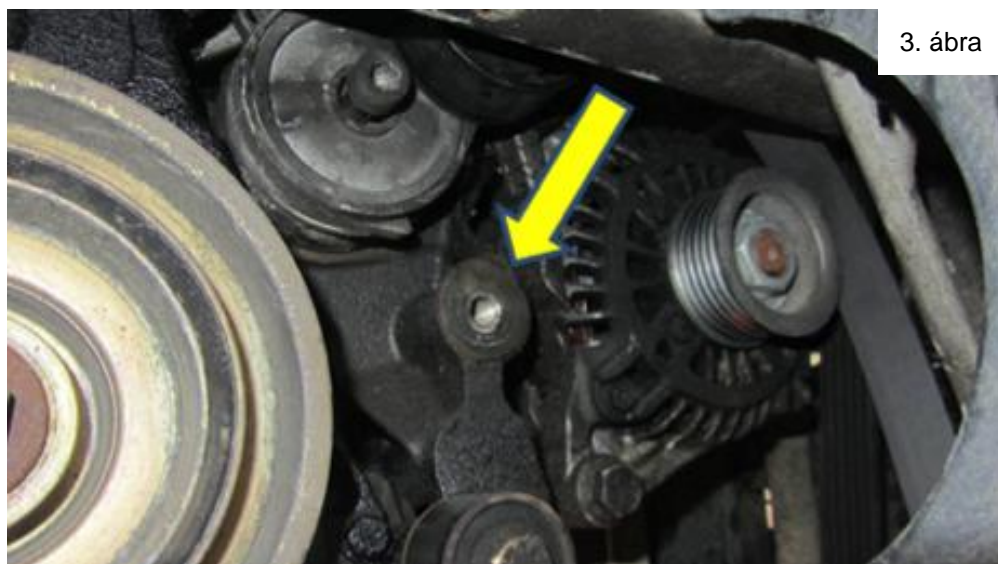

3. ábra