


T38236

PSA 1.9, 2.0 ve 2.2 Dizel

OE gergi mekanizması ile Gates gergi mekanizmasının tasarımı arasında farklılık olmasına rağmen (Şekil 1) aynı işi yaparlar. Ancak, kurulum prosedüründe farklılık bulunur. Geri çekme konumunda, OE gergi mekanizması pin kullanılarak kilitlenebilir. Yeni kayış, (üst) avara dişlisi üzerinden takılabilir.

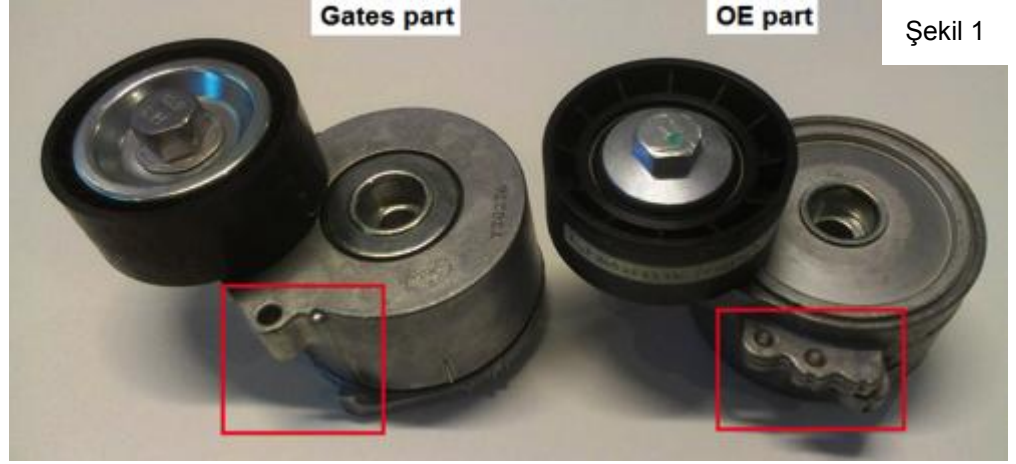

Şekil 1

Gates gergi mekanizması, kayışı sabitlemek için yaklaşık 15 mm anahtarla geri çekme konumunda tutulmalıdır (Şekil 2). Gergi mekanizmasını yavaşça kayışa doğru gevşetin.



Şekil 2

Bağlantı elemanı ucu: Eski gergi mekanizmasını çıkarmadan önce avara dişlisini (üst) kaldırın (Şekil 3).



Şekil 3